




ACCESSOIRES DE DOUCHE

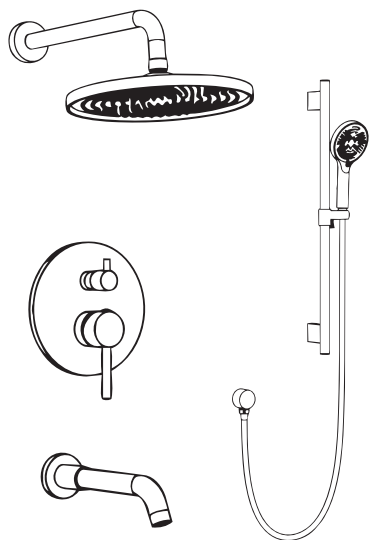

Modèle illustré: MALCOLM

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté un système de douche authentique PEARL®. Le système de douche que vous avez acheté est fabriqué en nickel, laiton et acier inoxydable de la plus haute qualité. Chaque ensemble a été testé et soigneusement inspecté à la main avant d'être livré à nos détaillants. **Remarque : le système de douche illustré est uniquement à des fins d'illustration et peut ne pas refléter exactement votre modèle de douche spécifique.**


Veillez lire attentivement les instructions afin d'éviter tout dysfonctionnement et tout dommage à votre plomberie ou à votre propriété.

OUTILS


Les outils ci-dessous sont nécessaires pour effectuer l'installation. Certains peuvent ne pas être nécessaires selon le modèle du système que vous installez.



Tournevis cruciforme (Phillips)



Outils de soudure



Lampe de poche



Clé Allen (Incluse)



Ruban d'étanchéité pour filets (Téflon)



Pincettes



Clé à tuyau (clé Stillson)



Clé à molette



Lunettes de sécurité

GARANTIE

Les appareils de douche PEARL® sont couverts par une garantie à vie limitée couvrant les défauts de matériaux et de fabrication dans le cadre d'une utilisation résidentielle normale. Notez que « à vie » fait référence à une période allant jusqu'à dix ans à compter de la date d'installation. Si un défaut de fabrication est constaté pendant la période de garantie, PEARL®, à sa discrétion, réparera ou remplacera le produit ou le composant défectueux.

Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant de l'usure normale, y compris, mais sans s'y limiter, la détérioration du fini, les rayures, les taches, les fissures ou la gravure acide/alcaline. Elle exclut également les dommages causés par une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, des dépôts minéraux, une eau dure, des problèmes de pression d'eau, des conditions de gel, des conditions d'eau corrosives ou des facteurs environnementaux. Les coûts de main-d'œuvre, d'installation ou de retrait, ainsi que les dommages accidentels ou indirects ne sont pas couverts.


PEARL® se réserve le droit de modifier les termes de sa garantie à sa discrétion.

Pour connaître les conditions complètes de la garantie, les détails de la couverture, les instructions d'entretien ou pour soumettre une réclamation au titre de la garantie, veuillez visiter www.lifewithpearl.com.




Soumettre une réclamation

MONTAGE DE LA BRUTE DE PLOMBERIE

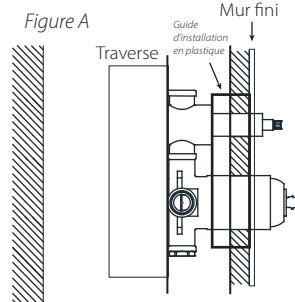


*Remarque : La face avant du guide d'installation en plastique est utilisée uniquement pour aligner la brute avec la future surface du mur fini. Ne le retirez pas avant que la finition du mur ne soit complètement terminée.

Figure B. Vue de l'intérieur du mur

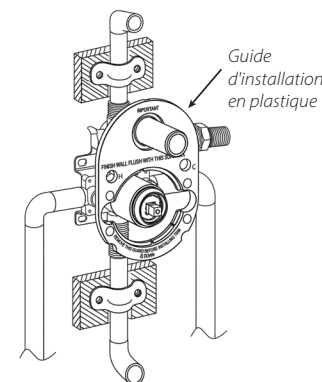

Modèle à triple déviateur

Figure C



*Installer le coude à 1/4" en retrait de la face du montant structural.

*CONSEIL PRATIQUE:

Utilisez toujours du ruban de type Téflon® ou un autre ruban d'étanchéité pour filets sur les raccords d'alimentation en eau afin de prévenir les fuites. N'utilisez pas de mastic de plombier (plumber's putty) ou de scellant à base d'huile. Nous recommandons du calfeutrage à la silicone pour sceller la bride de vidange et les autres composants de finition.

1. Coupez toutes les conduites d'alimentation en eau et les conduites de vidange.

2. Nettoyez soigneusement la zone d'installation et enlevez tout excès de débris.

3. Assurez-vous qu'il y a une traverse plate et stable pour y monter la brute. La zone de montage sur la traverse doit mesurer au moins **4" de large et 3-1/2" de haut**.

4. Positionnez et alignez la brute. Placez la brute contre la traverse. Le guide en plastique noir préassemblé sur la brute sert de jauge de profondeur. Positionnez-le de manière à ce que la face avant de ce guide en plastique soit parfaitement alignée (au ras) avec l'emplacement de votre futur mur fini (assurez-vous de prendre en compte l'épaisseur de la cloison/gypse et de votre tuile de finition). (Figure A)

5. Sécurisez la brute. Une fois que la profondeur est parfaitement alignée avec la ligne de votre futur mur fini, ancrez solidement le corps de la brute du déviateur à la traverse à l'aide des vis de montage appropriées.

***6. Raccordez les connexions appropriées à la brute.** Si des adaptateurs sont requis pour compléter les raccords de plomberie, ils peuvent être fixés ou soudés à la brute. (Les adaptateurs ne sont pas inclus).

***7. Conformément à la configuration de votre ensemble de douche, raccordez tous les accessoires applicables (c.-à-d. la pomme de douche, la douche à main et/ou le bec de baignoire) à votre brute.** (Figure B)

***8. Pour la pomme de douche, la douche à main ou le bec, ces accessoires devront être connectés à un coude à oreille (drop-ear elbow) avec filetage NPT, monté à 1/4" en retrait de la face du montant structural (stud).** (Figure C)

9. Testez toutes les connexions de la brute pour vous assurer qu'il n'y a aucune fuite avant de continuer plus loin.

10. La zone environnante est maintenant prête pour la finition des murs.




LifeWithPearl.com



INSTALLATION DE LA POMME DE DOUCHE

Figure D

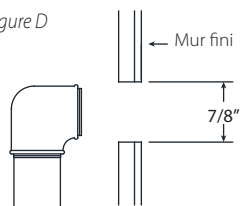

1. Coupez toutes les conduites d'alimentation en eau et les conduites de vidange.

2. Le mur fini pour la pomme de douche doit comporter un trou de **7/8\" de diamètre.** (Figure D)

3. Placez la plaque de finition (rosace) sur le bras de douche.


4. Connectez le bras de douche au coude à oreille (drop-ear elbow) à l'intérieur du mur, en utilisant une quantité généreuse de ruban d'étanchéité pour filets pour assurer un ajustement serré. (Figure E)

5. Fixez la pomme de douche au bras de douche, en utilisant du ruban d'étanchéité pour filets pour assurer un ajustement serré.

6. Testez toutes les connexions pour vous assurer qu'il n'y a aucune fuite.

7. Placez la plaque de finition du bras de douche contre le mur fini, et utilisez du silicone pour la fixer.


Figure E

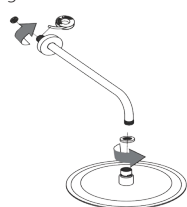

Modèle illustré : MALCOLM

INSTALLATION DU BEC DE BAIGNOIRE

Figure F

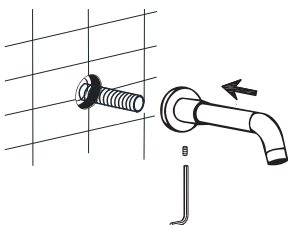

Modèle illustré : MALCOLM

1. Coupez toutes les conduites d'alimentation en eau et les conduites de vidange.

2. L'emplacement sur le mur fini où le bec de baignoire sera installé pour le tuyau du bec doit comporter un trou de **7/8\" de diamètre.**

3. Enveloppez les filets de l'adaptateur sur le tuyau de glissement en laiton (brass slip pipe) avec du ruban d'étanchéité pour filets et vissez-le dans le coude à oreille. Glissez le bec de baignoire complètement sur le tuyau en laiton, puis serrez fermement la vis de blocage inférieure à l'aide de la clé Allen. (Figure F)

4. Aucune coupe de tuyau n'est requise.

5. Testez toutes les connexions pour vous assurer qu'il n'y a aucune fuite.

6. Fixez la plaque de finition au mur et appliquez du silicone au besoin pour terminer la finition.

INSTALLATION DE LA DOUCHE À MAIN

Figure G

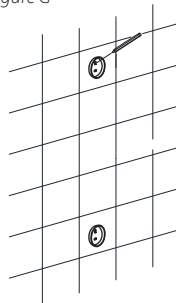


Figure H

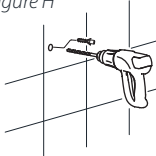


Figure I

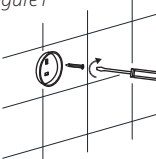


Figure J


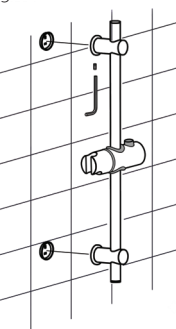


Figure K

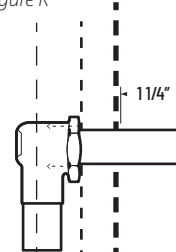

Couper le tuyau à 1 1/4\" de la surface du mur fini

1. Coupez toutes les conduites d'alimentation en eau et les conduites de vidange.

2. Déterminez l'emplacement d'installation de la barre coulissante (slider bar). Percez les trous et insérez les ancrages pour les vis. (Figure G, Figure H)

3. Fixez les bases de montage de la barre de douche au mur à l'aide des vis fournies. (Figure I)

4. Fixez la barre coulissante aux bases de montage. (Figure J)

5. Sécurisez l'ensemble en utilisant la clé Allen fournie.

6. Le mur fini pour le tuyau de la douche à main doit comporter un trou de **7/8\" de diamètre.**

7. Connectez le tuyau de glissement en laiton (brass slip pipe) au coude à oreille (drop-ear elbow), en utilisant une quantité généreuse de ruban d'étanchéité pour filets pour assurer un ajustement serré.

8. Coupez le tuyau de manière à ce qu'une longueur de 1 1/4\" de tuyau reste étendue à l'extérieur du mur fini. (Figure K)

9. Glissez la plaque de couverture (rosace) sur le tuyau en premier. Ensuite, vissez la base de raccordement du tuyau (hose-connection base) sur le tuyau jusqu'à ce qu'elle soit contre le mur (Figure L, flèche a). Utilisez la clé Allen fournie pour fixer solidement cette base au tuyau.


10. En utilisant du ruban d'étanchéité pour filets, connectez le tuyau flexible de la douche à main à la partie inférieure de la base de raccordement du tuyau (Figure L, flèche b).

11. En utilisant du ruban d'étanchéité pour filets, connectez l'autre extrémité du tuyau flexible de la douche à main au pommeau de douche à main (hand shower wand).

12. Placez le pommeau de la douche à main sur le support de la barre coulissante (Figure L, flèche c).

13. Testez toutes les connexions pour vous assurer qu'il n'y a aucune fuite.

Figure L

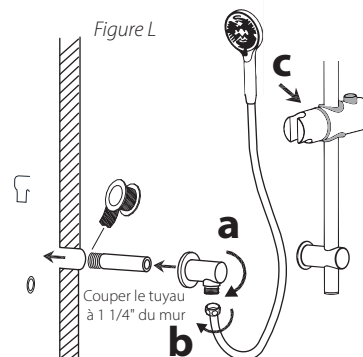

Modèle illustré : MALCOLM

INSTALLATION DE LA PLAQUE DE FAÇADE ET DE LA MANETTE

Figure M


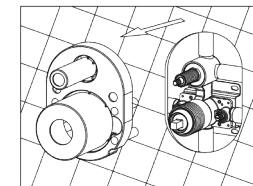


Figure N

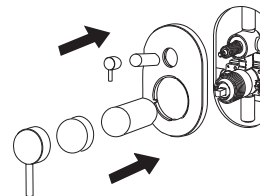

1. Coupez toutes les conduites d'alimentation en eau et les conduites de vidange.

2. Le mur fini doit être posé au ras de la face avant du guide en plastique sur la brute de plomberie (rough-in) ainsi qu'autour des bords du guide. Si le trou dans le mur est plus grand que les bords du guide, certaines zones pourraient rester visibles autour de la plaque de façade.

3. Retirez le guide en plastique de la brute de plomberie. (Figure M)

4. Installez le collier pour le contrôle de l'inverseur sur la brute de plomberie. (Figure N)

5. Installez la plaque de façade. (Figure N)

6. Installez la manette et le bouton de l'inverseur. À l'aide de la clé Allen, fixez solidement la manette et le bouton. (Figure N)

7. Testez toutes les connexions pour vous assurer qu'il n'y a aucune fuite.

ENTRETIEN

Nettoyez régulièrement les accessoires de douche en utilisant de l'eau tiède, un savon liquide doux et un chiffon doux. Rincez abondamment à l'eau tiède propre et séchez avec un chiffon doux en coton ou en microfibre pour aider à prévenir les taches d'eau et l'accumulation de dépôts minéraux.



N'UTILISEZ PAS de nettoyeurs abrasifs, de tampons à récurer, de laine d'acier ou de nettoyeurs chimiques acides, alcalins ou agressifs, car ils pourraient endommager le fini de vos accessoires. Évitez les nettoyeurs contenant du javellisant (bleach), de l'ammoniac ou des solvants.

Les accessoires de douche PEARL® sont équipés de cartouches à disque en céramique de qualité supérieure, conçues pour résister à plus de 500 000 cycles d'ouverture/fermeture pour une performance durable et fiable.

DISCLAIMER

Les déviateurs de douche PEARL® utilisent des cartouches à disque en céramique de qualité supérieure avec un curseur d'équilibrage de pression intégré pour la sécurité de l'utilisateur. Pendant le fonctionnement normal, un léger cognement ou cliquetis peut se produire lorsque le système d'équilibrage de pression réagit aux changements de pression de l'eau. Il s'agit d'une fonction de sécurité normale qui n'indique pas un défaut et n'affecte pas les performances du système.