




BLAKE

Accessoires de Vanité

"Barre à Serviette"

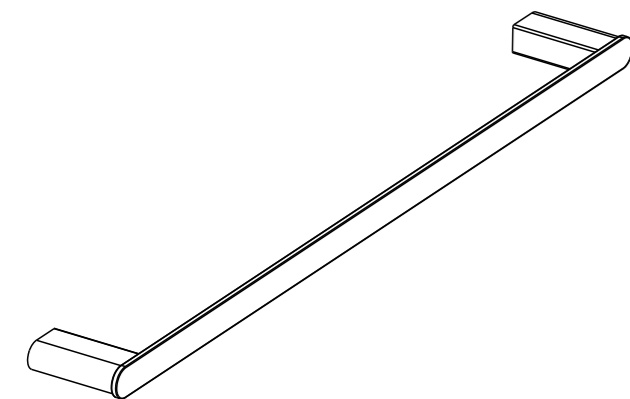


PEARLSINKS.COM

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté un accessoire de vanité Pearl Sinks® authentique. Le dispositif que vous avez acheté est conçu hors du laiton chromé plus haute qualité. Chaque appareil est soigneusement inspecté à la main avant de quitter la chaîne de production.


Veuillez lire attentivement les instructions pour éviter tout dysfonctionnement et tout dommage à votre vanité et à vos biens.

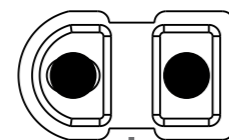

CONTENU

Ce kit de montage contient le matériel suivant:

x2



Plaques de Montage

x4



Ancres en Plastique


x4



Vis / ancras de bois

OUTILS

Les outils ci-dessous sont nécessaires pour terminer l'installation. Pour plus d'informations, consultez votre magasin de matériel local pour connaître la configuration requise pour votre installation.




Tournevis Cruciforme



Perceuse Électrique



Foret 1/4"



Marteau




Ruban de Masquage




Niveau

INSTALLATION

- 1 Placez ce manuel à l'endroit où vous souhaitez monter l'appareil.
- 2 Mettez le modèle à niveau, puis fixez-le au mur avec du ruban adhésif.
- 3 Percez deux trous de 5/16" sur chaque emplacement de plaque de montage correspondant.
- 4 Retirez le gabarit du mur.
- 5 Insérez les ancrages en plastique dans le trou jusqu'à ce qu'ils s'affleurent au mur.

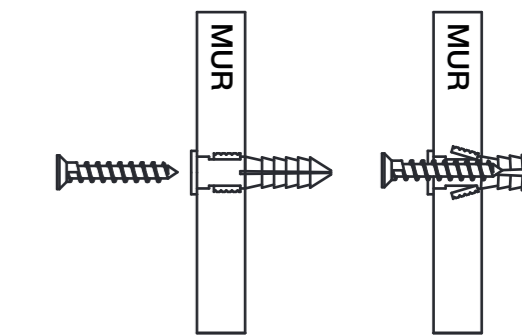

- 6 Installez les plaques de montage sur le mur à l'aide des vis fournies.
- 7 Installez la fixation et serrez la vis à tête hexagonale.

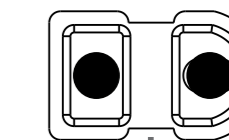

22 1/4" (56.2cm)

CE CÔTÉ VERS VOUS