

Merci d'avoir acheté un accessoire de vanité Pearl Sinks® authentique. L'accessoire que vous avez acheté est fabriqué à partir de laiton chromé de la plus haute qualité. Chaque appareil est soigneusement inspecté à la main avant de quitter la chaîne de production.

Veuillez lire attentivement les instructions pour éviter tout dysfonctionnement et tout dommage.

PEARLSINKS.COM



lead-free




PEARL

MADISON

Accessoires de Vanité

“Un Porte Papier-toilette”

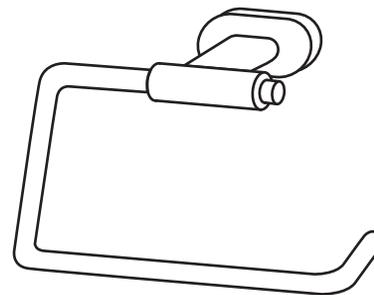

PEARLSINKS.COM

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté un accessoire de vanité Pearl Sinks® authentique. L'accessoire que vous avez acheté est fabriqué à partir de laiton chromé de la plus haute qualité. Chaque appareil est soigneusement inspecté à la main avant de quitter la chaîne de production. Veuillez lire attentivement les instructions pour éviter tout dysfonctionnement et tout dommage.

CONTENU

Ce kit de montage contient le matériel suivant:

x2



Plaques de Montage

x2



Ancres en Plastique

x2



Vis / ancrs de bois


x1



Clé Hexagonale

OUTILS

Les outils ci-dessous sont nécessaires pour terminer l'installation. Pour plus d'informations, consultez votre magasin de matériel local pour connaître la configuration requise pour votre installation.




Tournecis Cruciforme



Perceuse Électrique



Foret 1/4"



Hammer




Masking Tape



Level

GABARIT

EN HAUT

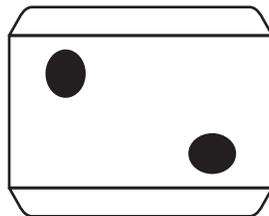


DESSOUS

CE CÔTÉ VERS VOUS

INSTALLATION

- 1 Placez ce manuel à l'endroit où vous souhaitez monter l'appareil..
- 2 Mettez le modèle à niveau, puis fixez-le au mur avec du ruban adhésif.
- 3 Percez deux trous de 5/16" sur chaque emplacement de plaque de montage correspondant.
- 4 Retirez le gabarit du mur.
- 5 Insérez les ancrages en plastique dans le trou jusqu'à ce qu'ils s'affleurent au mur.

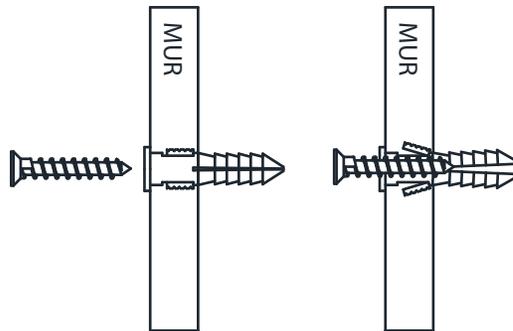

- 6 Installez les plaques de montage sur le mur à l'aide des vis fournies.
- 7 Install the fixture and tighten the hex Install la fixation et serrez la vis à tête hexagonale..