


PEARL

NOLAN

Accessoires de Vanité

“Crochet en Peignoire”

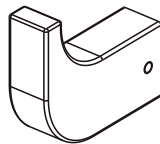

PEARLSINKS.COM

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté un accessoire de vanité Pearl Sinks® authentique. L'accessoire de vanité que vous avez acheté est fabriqué à partir de laiton chromé de la plus haute qualité. Chaque appareil est soigneusement inspecté à la main avant de quitter la chaîne de production.

Veuillez lire attentivement les instructions pour éviter tout dysfonctionnement et tout dommage.

CONTENU

Ce kit de montage contient le matériel suivant:

x1



Plaques de Montage

x2



Ancres en
Plastique

x2



Vis/Ancres de bois

x1



Clé Hexagonale

OUTILS




Tournevis
Cruciforme



Perceuse
Électrique



Foret 1/4"



Marteau



Ruban de
Masquage



Niveau

INSTALLATION


Placez le gabarit à l'endroit où vous souhaitez monter le projecteur.

Mettez le gabarit à niveau, puis fixez-le au mur avec du ruban adhésif.

Percez deux trous de 5/16" sur chaque emplacement de plaque de montage correspondant.

Retirez le gabarit du mur.

Insérez les ancrages en plastique dans le trou jusqu'à ce qu'ils s'affleurent au mur.

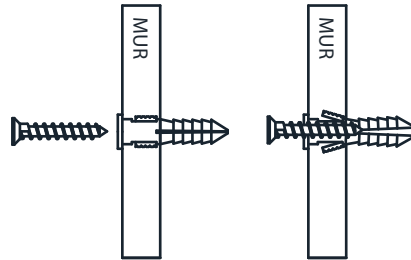


6 Installez les plaques de montage sur le mur à l'aide des vis fournies.

7 Installez la fixation et serrez la vis à tête hexagonale.

GABARIT

Taille Actuelle



CE CÔTÉ VERS VOUS